取扱説明　お客様へ　●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

●点灯･消灯は、壁スイッチで操作してください。

ランプ交換方法

⚠警告　必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電･やけどの原因となります。

●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。

❶ランプを交換する

●ランプをソケットから取外してください。

●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

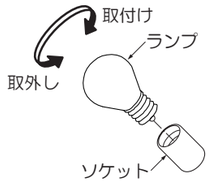

※100V25W形(S35)ミニクリプトン球も使用可能です。

⚠警告

ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります。

ランプの取付けが不完全な場合、落下･不点･接触不良の原因となります。

⚠注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわらないでください。やけどの原因となります。

ご使用上のご注意

●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下･変質･変色の原因となります。

●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

適合ランプについて

●明るさを優先する場合は、100V25W形をおすすめします。

●消費電力、寿命を優先する場合は、110V25W形をおすすめします。
※110Vランプは100Vランプに比べ約30%暗くなりますが、消費電力は約15%少なく、さらに長寿命となります。

保証について

1．保証について
この商品の保証期間は1年です(安定器は3年)。但し、ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。

2．保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3．補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1．明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目
・ランプが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・スイッチは正常に切り替りますか。
・天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・可動部は異常なく動作しますか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。
・ガラス、プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃　器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1～2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木･竹･籐 布･和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。ゴム手袋等を使用してください。

※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2．異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社「CSセンター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談

照明器具の機能・性能等のお問合せは、下記までお電話ください。
CSセンター　(0570)003-937(ナビダイヤル)
受付時間（月～土曜）9：00～17：00日曜 祝祭日は受付しておりません。

DAIKO 大光電機株式会社

施工･取扱説明書　保存用

品　番	DSY-54260･DSY-54261

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ
●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店･工事店にご依頼ください。
●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

⚠警告　取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことが想定されます。

厳守	この器具は天井壁面取付床面取付兼用器具です。指定場所以外には取付けないでください。火災･落下の原因となります。  傾斜面　不安定な場所
厳守	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災･感電･落下の原因となります。
禁止	周囲温度5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
禁止	器具の直下や近くでは、火気等を使用しないでください。火災･感電･落下の原因となります。 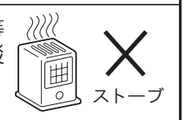 ストーブ

禁止	器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。火災･感電･落下の原因となります。
分解禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災･感電･落下･転倒等の原因となります。 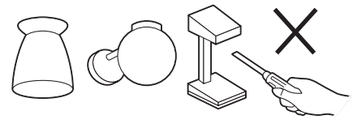
厳守	電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている定格電圧でご使用ください。過電圧を加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過熱し火災･感電の原因となります。
厳守	煙･臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災･感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または当社「CSセンター」にご相談ください。

⚠注意　取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定されます。

厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
注意	照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8～10年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。 点検は、本説明書に従ってお願いします。(3～5年に1度は販売店･工事店での点検をおすすめします。)

大光電機株式会社
〒541－0043　大阪市中央区高麗橋3－2－7　高麗橋ビル6F

施工説明 | **工事店様へ**

●施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

●屋内天井面壁面床面取付兼用器具です。
●木ネジ(6本)取付専用器具です。
●電球形蛍光灯(A形･D形)10Wまで使用可能。但し、調光器との併用はできません。
●この器具は最大4台(5A)まで連結可能です。

品番	DSY-54260･DSY-54261
定格電圧	交流　100V
適合ランプ（別売）	ミニクリプトン球　S35　ホワイト 110V　25W形×6灯　E17
器具重量	約0.7kg
電源接続	端子台(送り容量最大5A)

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

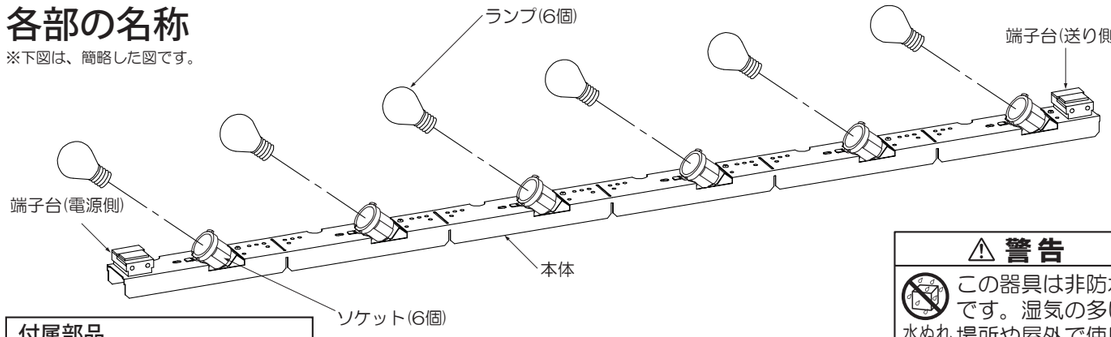

付属部品



木ネジ座付（6本）

取付寸法　単位：mm

DSY-54260(直線用)



DSY-54261(曲線用)

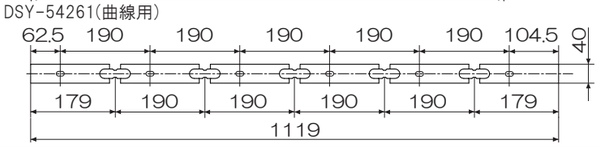

⚠ 警告

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災･感電の原因となります。

電球形蛍光灯使用時

⚠ 警告

空調や外気等、風の影響を受ける場所では使用しないでください。
不完全点灯の原因となります。

調光器との併用はできません。

❶ 取付け前の注意事項について

⚠ 警告

下記の条件を守って、器具を取付けてください。守らないと、ランプ交換ができなかったり、照射物の火災･変色のおそれがあります。

最小施工寸法　単位：mm

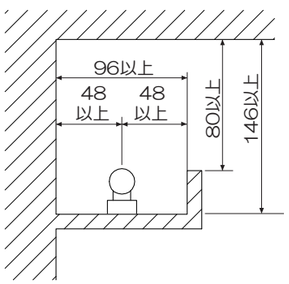

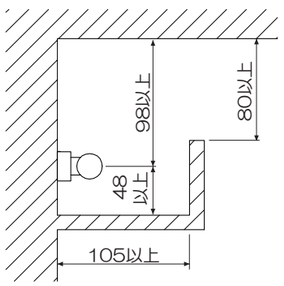

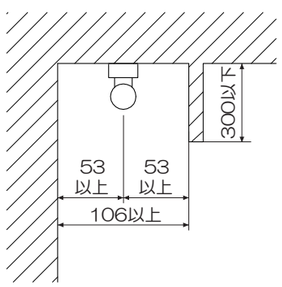

施工説明

●DSY-54261は可動します。可動範囲内で本体を取付けてください。

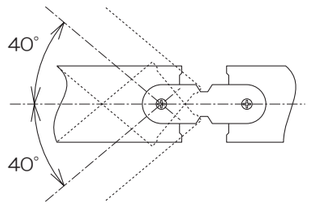

❷ 本体を取付ける

●取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。取付面の乾燥が不充分ですと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
●本体を木ネジ(6本)で天井面･壁面･床面の補強材のある位置に取付けてください。

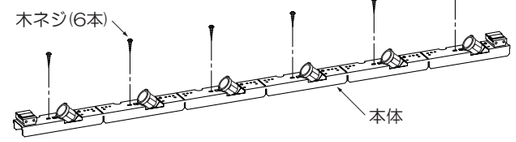

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、火災･落下の原因となります。

❸ 電源を接続する

●必ず電源を切ってから作業してください。
●適合電線を使用しストリップゲージにあわせて段むきしてください。
●端子台に奥まで確実に差し込んでください。

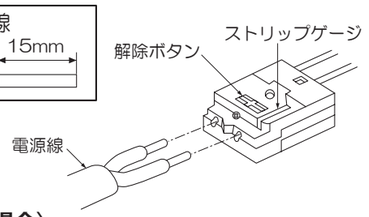

〈器具を連結する場合〉

●適合電源を使用し、ストリップゲージに合わせ、段むきしてください。
●端子台(送り側)と連結する器具の端子台(電源側)に奥まで確実に差し込んでください。

※送り配線は、別途ご用意ください。

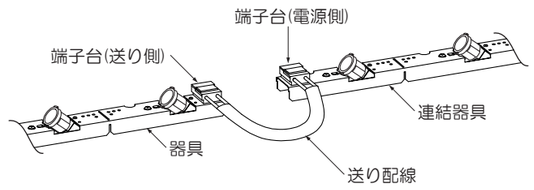

〈連結例〉

●直線4台の場合

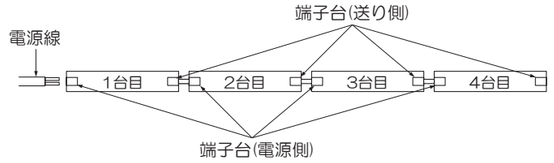

※連結する場合は必ず1台目の端子台(送り側)と2台目の端子台(電源側)を接続してください。
2台目以降も同様に作業してください。

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。	定格以外の電圧では使用しないでください。火災･感電の原因となります。

⚠ 警告

電源線･送り配線はランプに触れないように施工してください。
施工に不備があると火災･焼損の原因になります。

<電源線を取外す場合>

●必ず電源を切ってから作業してください。
●ドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

❹ ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んでください。

⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な場合、落下･不点･接触不良の原因となります。

❺ 使用前に確認する

●取付状態･点灯状態を確認してください。